

# Mønsterjustering

Alle våre design er konstruert utfra en standard figurtype. Det er det vårt måleskjema baserer på. Men selv om du passer målene, kan det hende at formene dine avviker fra den figuren, vi arbeider utfra. Derfor kan det noen ganger være nødvendig, å tilpasse enkelte mønster, etter egen kropp. På disse sidene får du hjelp til tre enkle justeringer, som får overdelen din til å sitte perfekt.

Mønster-justering med fokus på skulder-vinkel

## Før du starter:

Vi anbefaler at du velger størrelsen ut fra vårt måleskjema, som er nærmest dine egne mål. Det gir deg det beste utgangspunktet, når du skal justere i snittet. Har modellen en kroppsnær fasong, er dette spesielt viktig. For få en rask oppfattelse av mønsteret, kan du nåle eller tape papirmønsteret sammen, legge det på kroppen din og kontrollere. Har du bruk for mer presis kontroll, kan du evt. sy en prøve i en lignende metervare, tilsvarende den metervaren du skal bruke på plagget..

## Justering av skrå skuldre


Skråner skuldrene dine mer enn mønsterets?

Hvis det oppstår diagonale rynker fra halsringningen og ut mot ermehullet, kan det bety at skuldrene dine er skrå. Bruk ev. en skulderpute for å avhjelpe problemet. Hvis dette ikke er nok, kan du justere mønsteret for å kamuflere de skrå skuldrene.

### Figur 1

- Mål ønsket mål ned fra skuldर्सømmens avslutning for å avmerke hvor mye sømmen skal senkes. Mål tilsvarende ned i sidesømmen. OBS: Sømmen må ikke senkes mer enn 1,25 cm.
- Renklipp søm- og klippelinjene. Lag tilsvarende justeringer på både for- og bakstykket.

Figur 1

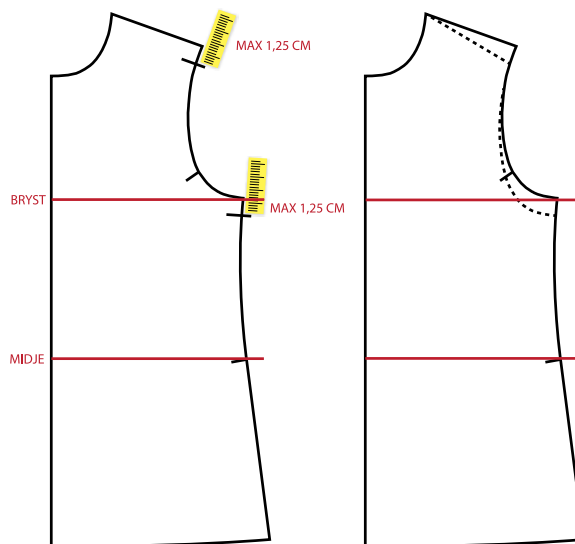

## Justering av rette skuldre

Er skuldrene dine retttere enn mønsterets? Hvis det oppstår rynker på tvers ved skuldrene og modellen drar seg oppover, kan det bety at du har rette skuldre. Hvis modellen er med skulderpute, kan du evt. bruke en tynnere skulderpute, eller du kan justere mønsteret for å kamuflere de rette skuldrene.

### Figur 2

- Legg en papirstrimmel inn under mønsteret.
- Mål opp fra avslutningen av skuldर्सømmen for å merke opp hvor mye sømmen skal løftes. Hev sidesømmen tilsvarende. OBS: Sømmen må ikke heves mer enn 1,25 cm.
- Renklipp søm- og klippelinjene. Lag tilsvarende justeringer på både for- og bakstykket.

Figur 2

